


## UTASÍTÁSOK A TÁVVEZÉRLŐ ALKALMAZÁSÁHOZ

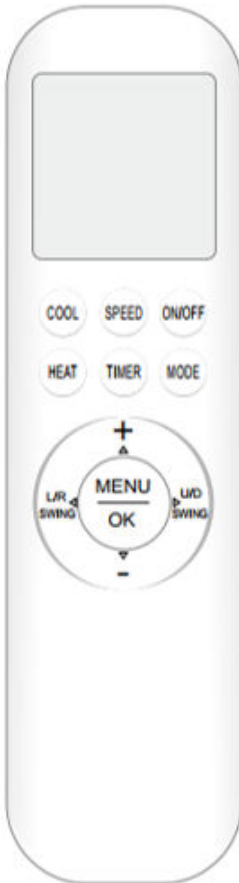

### KOREL


További információk:  
[www.szerelvenycenter.hu](http://www.szerelvenycenter.hu)  
[www.pspipes.hu](http://www.pspipes.hu)

- Kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót a készülék teljes és biztonságos használatához.
- Mentse el az utasításokat, későbbi referencia céljából.

# TARTALOM

Távírányító gombjai .....	
Használat .....	
Helyezze be az elemeket-----	
Automatikus mód .....	
Fűtés / hűtés mód.....	
Ventilátormód-----	
Szárítási mód -----	
Figyelem.....	

# Gombok és funkciók

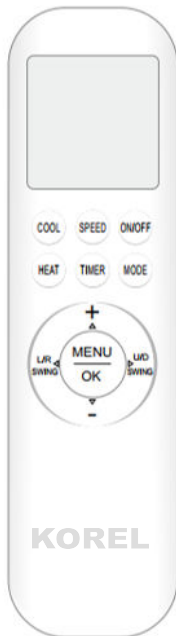

Megjegyzés: A gombok megjelenítése az alap modell szerint történik és eltérhet a megrendeltétől, ebben az esetben a tényleges alak lesz érvényes.

## 1. "ON/OFF"

A készülék be- vagy kikapcsolása

## 2. "SPEED"

Ventilátor sebesség kiválasztása:

Low ► Mid > High ^ Turbo - Auto

---

## 3. "SWING L-R" Légtelítő lapát

Ennek a gombnak a megnyomásával beállítható a bal és jobb fújási irány.

További nyomás leállítja a ventilátort a kívánt irányba.

## 4. "I-FEEL"

Nyomja meg a MENU gombot, és a nyílombok segítségével lépjen az I-FEEL ikonra az I-Feel funkció aktiválásához / deaktiválásához.

**5. "HUMI"**

Nyomja meg a MENU gombot, és válassza a nyilakkal a HUMI-t - az OK gombra kattintva aktiválhatja a párasítást.

**6. "TIMER" tipka**

Az „ON / OFF” időzítő funkció beállítása (be / ki):

Amikor a készüléket bekapcsolja, nyomja meg az TIMER gombot, a TIMER opció megjelenik a LED képernyőn, és beállíthatja a légkondicionáló be- és kikapcsolásának idejét.

Nyomja meg a „fel” vagy „le” nyilakat az időzítés beállításához. A gomb minden megnyomásakor az idő 0,5 órával változik. A TIMER gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a funkciót.

**7. "DISPLAY"**

Nyomja meg a MENU gombot, és válassza a nyilakkal a KIJELEZÉS ikont - az OK gombra kattintva aktiválhatja a képernyőn megjelenő funkciót.

**8. "+” j ”-"**

A + vagy - gomb megnyomásával a légkondicionáló hőmérséklete  $16^{\circ}$  C-ról  $32^{\circ}$  C-ra emelkedik / csökken. A hőmérsékletet nem lehet beállítani automatikus vagy ventilátor üzemmódban.

**9. "iCLEAN"**

Amikor a készüléket kikapcsolja, nyomja meg a MENU gombot és válassza a nyíl gombokkal az iCLEAN-t - az OK gombra kattintva aktiválhatja a tisztítási funkciót. A tisztítás 30 perc elteltével automatikusan leáll. Ennek a funkciónak az a célja, hogy megtisztítsa a port a párologtatón, és szárítsa elpárologtatón felhalmozódott vizet, hogy megakadályozzák a penész kialakulását és kellemetlen szagok keletkezését.

**8. "HEAT"**

Nyomja meg a fűtési üzemmódbhoz.

**9. "COOL"**

Nyomja meg a hűtés üzemmódbhoz.

**10. "CHILD LOCK"**

Tartsa nyomva a HEAT és a MODE gombot 3 másodpercig. Ez aktiválja a gyermekzár funkciót, és a lakat ikon megjelenik a távirányítón.

**11. "SWING U-D"**

Ennek a gombnak a megnyomásával a befúvás irányát állíthatja fel és le. További gombnyomás leállítja a ventilátort a kívánt irányba.

## 12. "MODE" tipka

A MODE gomb lehetővé teszi az üzemmód kiválasztását, és a gomb minden egyes megnyomása után a kívánt üzemmód megváltozik:

AUTO—COOL—DRY—HEAT—FAN—AUTO

## 13. "HEALTH"

Amikor a készüléket bekapcsolja, nyomja meg a MENU gombot, és válassza a nyílal az EGÉSZSÉGET - az OK gombra kattintva aktiválhatja az EGÉSZSÉG funkciót.

## 14. "ANTI-F"

Ha az egységet HŰTÉS, SZÁRÍTÁS vagy AUTOMATIKUS módban kapcsolja ki, akkor 3 percig folytatja a működést, hogy kiszárítsa a nedvességet a párologtatón. Nyomja meg a MENU gombot, és válassza ki az ANTI-F ikont a nyilakkal - az OK gombra kattintva aktiválhatja a funkciót. Ennek a funkciónak a célja a légkondicionáló belsejének szárítása a kellemetlen szagok és a gombák kialakulásának megelőzése érdekében.

## 15. "ECO"

Ha az egység hűtési módban van, nyomja meg a MENU gombot, és válassza a nyilakkal az ECO lehetőséget - kattintson az OK gombra az energiatakarékos ECO funkció aktiválásához.

## 16. "SLEEP"

Amikor az egységet bekapcsolja, nyomja meg a MENU gombot, és válassza a nyílombokkal a SLEEP-et. Az OK gombra kattintva aktiválja a SLEEP funkciót (a hőmérséklet óránként 1 C-kal növekszik, legfeljebb 8 óra).

## 17. "SILENCE"

Amikor a készüléket bekapcsolja, nyomja meg a MENU gombot és válassza a nyílombokkal a Csendeséget - az OK gombra kattintva aktiválhatja a csendes levegőfűtés funkciót.

## 18. "ELE-H"

Amikor a készüléket bekapcsolja, nyomja meg a MENU gombot és válassza a nyílombokkal a Csendeséget - az OK (de) gombra kattintva aktiválhatja a csendes légfűtés funkciót. A fűtés felgyorsítása érdekében a készülék automatikusan aktiválja a funkciót az adott fűtésig, a környezeti hőmérsékletnek megfelelően. (\* egyes modelleken kapható)

## 19. "LIGHT"

Amikor a készüléket bekapcsolja, nyomja meg a MENU gombot, és válassza a nyílal a LIGHT lehetőséget - az OK gombra kattintva aktiválja a fényérzékelő funkciót - az eszköz képernyője automatikusan aktiválódik, a helyiség fényének függvényében.

## Helyezze be az elemeket



A készülék két AAA elemmel rendelkezik. Használat előtt helyezze be az elemeket a távvezérlőbe, az alábbiak szerint:

Nyissa fel az elemtartó fedelét hogy hozzáférjen az elemekhez.

Helyezze be az elemeket a, ügyelve megfelelő (+) és (-) jelölésnek megfelelő polaritásra.

### + Automatikus mód

1. Az ON / OFF gomb megnyomásával a légkondicionáló működni kezd.
2. A MODE gomb megnyomásával kiválasztható az üzemmód.
3. A SPEED gomb megnyomásával kiválasztható a ventilátor sebessége.  
Lehetőség van ventilátor sebesség kiválasztására LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Az ON / OFF gomb újbóli megnyomásával a légkondicionáló befejeződik.

## Hűtés / fűtés üzemmód

1. Nyomja meg a BE / KI gombot, a légkondicionálás elindul.
2. Nyomja meg a MODE gombot, válassza ki a hűtési vagy fűtési módot.
3. Nyomja meg a "+" vagy "-" gombot, állítsa be a hőmérsékletet, a hőmérsékletet +/- 1 ° C-kal lehet beállítani 16-32 ° C tartományban.
4. Nyomja meg a SPEED gombot, és kiválaszthatja a ventilátor sebességét.  
A ventilátor sebességét LOW, MID, HIGH, TURBO, AUTO lehet kiválasztani.
5. Nyomja meg ismét a gombot, a légkondicionáló leáll.

## Ventilátor mód

1. Nyomja meg a BE / KI gombot, a légkondicionáló működni kezd.
2. Nyomja meg a MODE gombot, válassza ki a hűtési vagy fűtési módot.
3. Nyomja meg a SPEED gombot, és kiválaszthatja a ventilátor sebességét. A ventilátor sebességét LOW, MID, HIGH érték közül választhatja.
4. Nyomja meg ismét a gombot, a légkondicionáló leáll.

**Megjegyzés: Ventilátor üzemmódban a hőmérséklet beállítása nem lehetséges.**

## ★ Szárítási mód

1. Nyomja meg a BE / KI gombot, a légkondicionáló működni kezd.
2. Nyomja meg a MODE gombot, válassza ki a szárítási módot
3. Nyomja meg a "+" vagy "-" gombot, állítsa be a hőmérsékletet, a hőmérsékletet +/- 1 ° C-ra lehet állítani 16-32 ° C tartományban.
4. Nyomja meg ismét az ON / OFF gombot, a légkondicionáló leáll.

Megjegyzés:

**Ez a kézikönyv minden távirányító funkcióját ismerteti. Ha megnyom egy gombot, amely funkcióval nem rendelkezik a modell, akkor nem lesz reakció, mert a légkondicionáló nem rendelkezik ezzel a funkcióval**

## Figyelem

1. Irányítsa a távvezérlőt a klímaberendezés vevőjére.
2. A távirányítónak a vevőtől 8 méteren belül kell lennie.
3. A távirányító és a vevő között nem lehet akadály.
4. Ne rongálja meg és ne dobja el a távirányítót.
5. Ne tegye ki a távvezérlőt erős napfénynek, fűtőtestnek vagy más fűtőforrásnak.
6. Használjon két AAA elemet, ügyeljen a + és - a pólusra.
7. Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha hosszú ideig nem használja a távirányítót.
8. Ha nem hallható átviteli jel vagy az átviteli szimbólum nem jelenik meg a képernyőn, az elemeket ki kell cserélni.
9. Ha visszaállítás történik a távirányítón lévő gomb megnyomásával, az akkumulátor kimerült és az elemeket ki kell cserélni.
10. A régi elemeket megfelelő módon kell megsemmisíteni.